



MODE D'EMPLOI

Caractéristiques du produit:

Économisez vos efforts – votre temps – et votre énergie.

Un design innovant avec système d'essorage intégré offre une excellente performance de nettoyage et enlève pratiquement tout l'excédant d'eau. Vous ne vous salirez plus jamais les mains en essorant vos serpillières ou en rinçant des serpillières sales dans une eau crasseuse.

Balai à franges humide / sec, nettoie, dépoussière et ne laisse aucune trace.

La tête de balai unique en microfibre est ultra absorbante et est impitoyable contre la poussière, les impuretés, les cheveux et les taches. Idéale pour nettoyer tout types de surfaces. À sec, ses franges en microfibrilles sont très fines et douces, idéales pour essuyer les meubles et les sols.

Design ergonomique.

Son profil en aluminium, léger et ultra mince ainsi que sa tête pivotante en font un ustensile de nettoyage idéal. Il nettoie rapidement et sans effort.

Têtes de balai interchangeables.

Différentes têtes de balai pour différentes utilisations. Une pour les chambres, une pour les toilettes, une pour l'extérieur, une pour la voiture etc. Chaque tête de balai peut être lavée en machine.

Essorage complet.

Fini les mains sales!

Simple et sans effort!

Comment utiliser le Spin & Go.



A. Changer la tête de balai:

Placez un pied sur les franges en microfibre au bord du disque supérieur et sortez le manche de la tête de balai en le tirant en direction de la vis. Ceci permet de séparer le disque supérieur de la tête de balai interchangeable.

B. Remettre / remplacer une tête de balai :



Placez le disque supérieur sur la tête de balai interchangeable, à une angle. Appuyez avec le pied sur la partie surélevée dus disque. Le balai à franges est assemblé lorsque vous entendez un « clic ».

C. Angle réglable : L'angle du manche peut être pivoté dans différentes positions.



D. Niveau maximum d'eau : Ne remplissez pas le seau à essorage au-delà du niveau maximum d'eau indiqué afin d'éviter tout débordement.

E. Rinçage : Nettoyez le balai à franges dans le seau d'eau en effectuant plusieurs avec le manche, mouvements de haut en bas jusqu'à ce que la poussière et les impuretés soient enlevées de la tête du balai.

F+G. Essorage : Introduisez doucement la tête du balai à plat dans le seau d'essorage et appuyez dessus. Maintenez légèrement le manche et appuyez plusieurs fois sur la pédale pour activer le système d'essorage et essorer la tête du balai.

(N'appuyez pas sur le manche pendant l'essorage.)

Contrôle d'humidité : Plus que vous appuyez sur la pédale et moins le balai à franges restera humide.

Utilisations possibles :



Bureau/
maison



Escaliers



Tous types
de sols



Vitres/
fenêtres



Meubles




Zones diffi-
ciles d'accès



Voitures/
bateaux

Pièces détachées et fonctions:

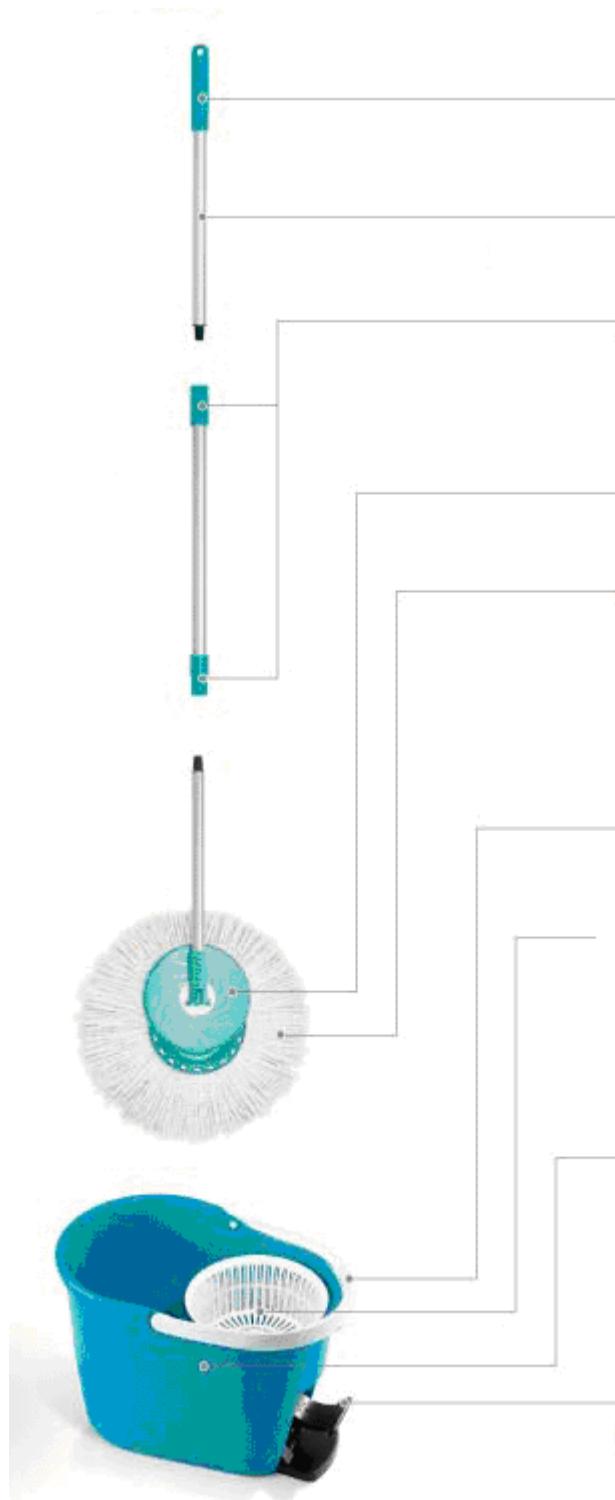

Poignée confortable, fabriqué dans une matériau souple et antidérapant pour une utilisation sûre et confortable.

Manche en aluminium, solide et léger.

Articulations du manche, il suffit de visser les trois parties du manche pour le monter et de dévisser pour le ranger.

Disque supérieur, rotation de 360° de la tête de balai.

Tête de balai en microfibre, en microfibre high-tech. Ultra absorbante et idéale pour capturer la poussière et les impuretés. Ne raye pas les surfaces et prévient l'apparition de moisissures..

Manche transportable.

Seau à essorage, utilise une puissante force centrifuge pour enlever rapidement l'excédent d'eau. Écologique et respectueux de l'environnement puisqu'il n'utilise pas d'électricité.

Seau élégant, spécialement conçu pour rincer et essorer la tête du balai Spin & Go. Portatif et léger, facile à transporter d'une pièce à l'autre.

Pédale, active le cycle d'essorage et contrôle le niveau d'humidité.

Informations importantes.

Positionner le balai à franges verticalement pour l'essorer.



O: Plongez le balai à franges en microfibre à l'intérieur du seau à essorage et maintenez le manche du balai droit afin d'éviter qu'il ne vacille pendant l'essorage.

X: Certaines franges du balai sont hors du seau et le manche du balai n'est pas droit.

Tenir le manche du balai sans forcer.



O: Tenez le manche du balai sans forcer tout en appuyant avec le pied sur la pédale du seau à essorage.

X: N'appuyez pas sur le manche du balai pendant l'essorage car il risque de ne pas être essoré correctement et cela peut entraîner un dysfonctionnement.

Talon levé / mouvement rapide du pied.



O: N'appuyez pas sur le manche du balai pendant l'essorage car il risque de ne pas être essoré correctement et cela peut entraîner un dysfonctionnement.

X: Si vous laissez le talon sur le sol ou que vous appuyez trop lentement sur la pédale d'essorage, vous n'obtiendrez pas une vitesse suffisante pour essorer le balai à franges.

MISES EN GARDE :

- Ne touchez pas le seau pendant l'essorage.
- Ne touchez jamais le mécanisme situé derrière la pédale.
- N'utilisez l'appareil au fins décrites dans ce mode d'emploi, n'ajoutez aucun accessoire non recommandé par le fabricant.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement.
- Maintenez l'appareil hors portée des enfants et des animaux domestiques. Ne laissez pas les enfants sans surveillance dans la même pièce que l'appareil.

Réparation.

En cas de dysfonctionnement de l'appareil veuillez contacter votre revendeur Spin & Go le plus proche.

Si nécessaire, les têtes de balai peuvent être lavés à la main ou en lave linge. Choisissez le programme linge délicat ou laine et une température de 40 degrés maximum.



Distribué par:
Tel Sell
Bolderweg 35
1332 AZ Almere
www.telsell.com
0900-9392

