





GEBRUIKSAANWIJZING

De verschillende onderdelen:

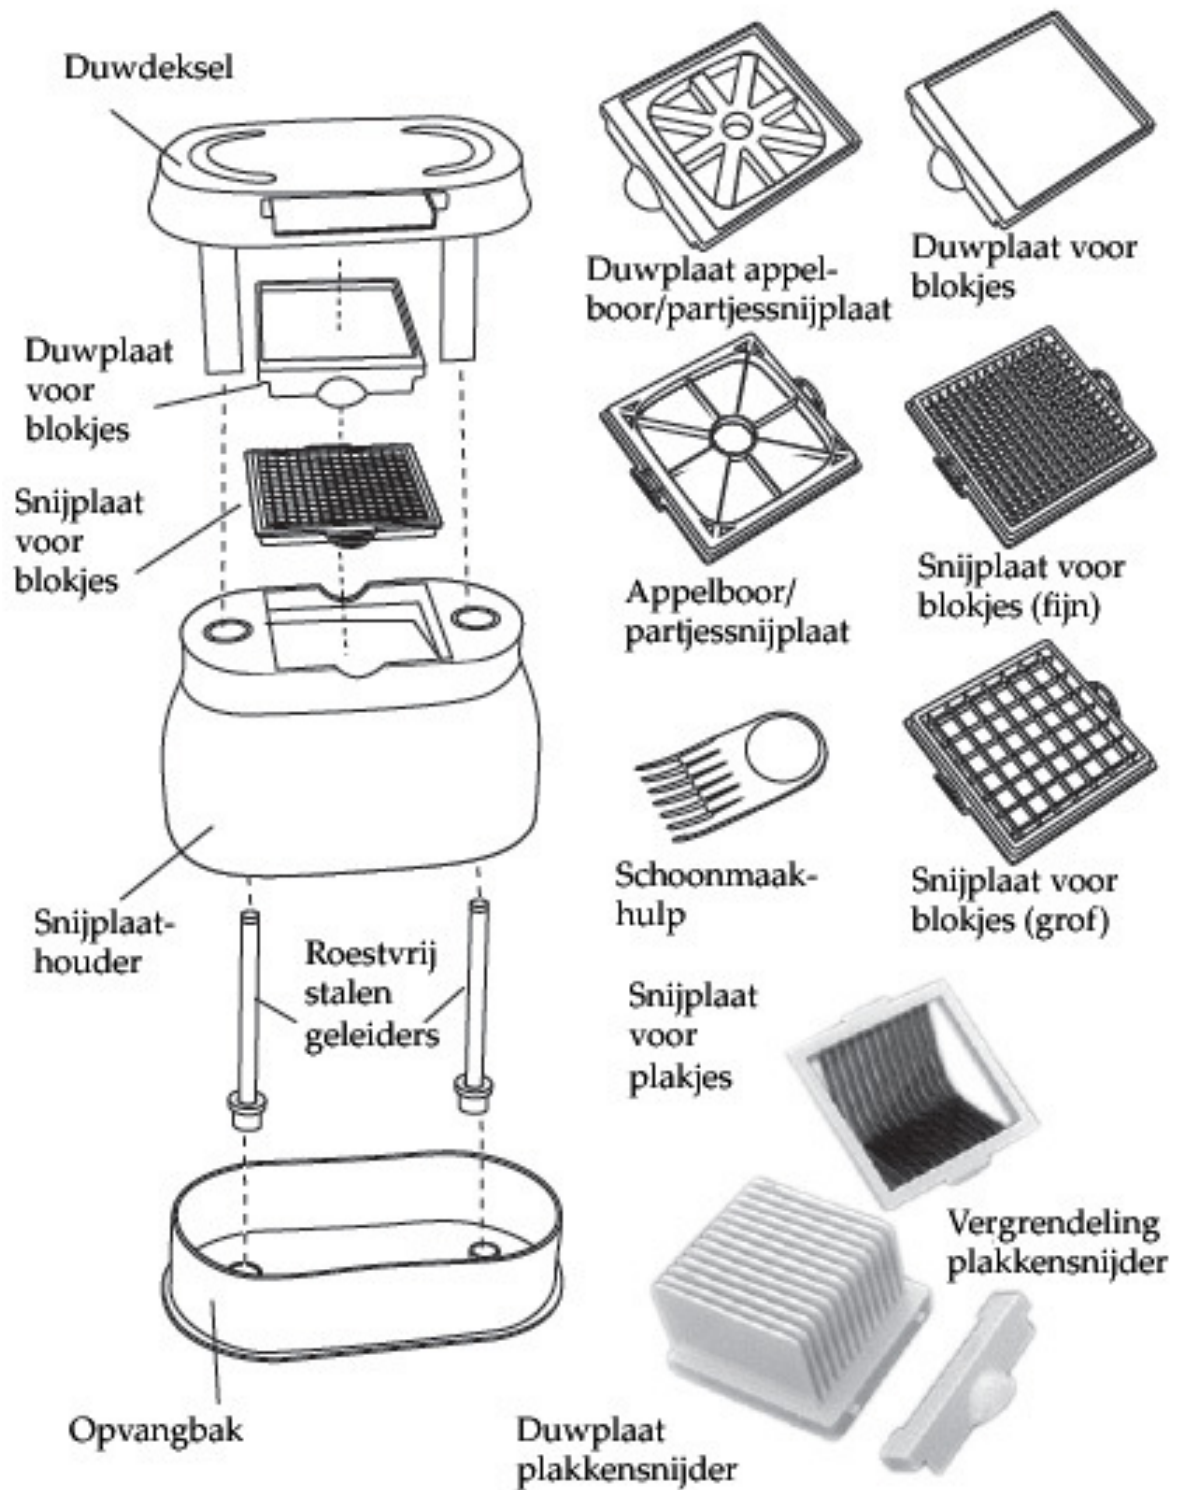


Chop Chop Chopper klaarmaken voor gebruik.


1. Plaats de beide roestvrijstalen geleiders in de opvangbak.

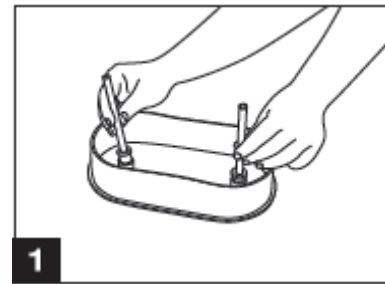


2. Plaats de snijplaathouder op de opvangbak. Let er op dat de metalen geleiders in de plastic buizen schuiven.

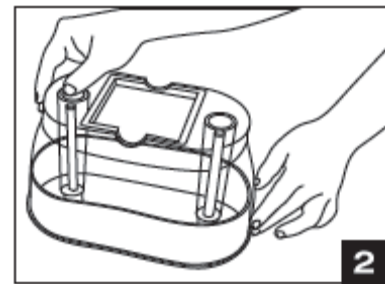


3. Kies een snijplaat en leg hem in de snijplaathouder.

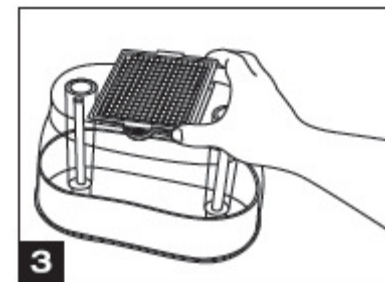

4. Zet nu het duwdeksel op de snijplaat-houder, zodanig dat de pootjes in de plastic buizen schuiven.

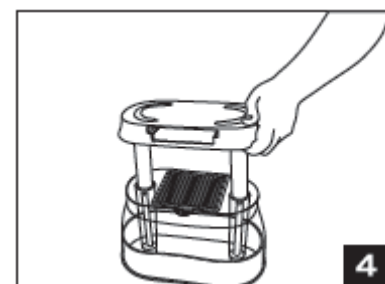

5. Schuif de juiste duwplaat in het duwdeksel.

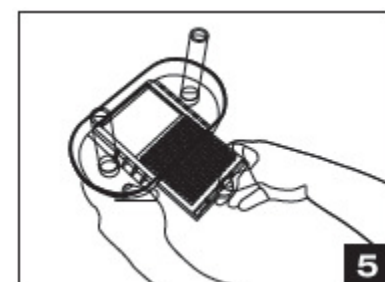

Het gebruik van de Chop Chop Chopper:


1. Schuif het duwdeksel omhoog en leg het te snijden ingrediënt op de snijplaat. Grote stukken dient u eerst door te snijden.
2. Druk nu met beide handen het duwdeksel stevig, in een snelle vloeiende beweging naar beneden. Zorg er wel voor dat u uw vingers niet onder het deksel houdt!
3. Herhaal de stappen 1 en 2 zo vaak als nodig is.
4. Haal dan de snijplaathouder van de opvangbak om de gesneden ingrediënten uit de opvangbak te halen.

OPMERKING:

Gebruik de Chop Chop Chopper niet voor het hakken van vlees, noten, kaas of producten waar pitten in zitten.

Reiniging:

Met de bijgeleverde schoonmaakhulp kunt u voedselresten uit de duwplaten verwijderen. De snijplaten zelf kunnen in de vaatwasmachine. De opvangbank, snijplaathouder en duwdeksel kunt u afwassen in warm water met wat afwasmiddel.

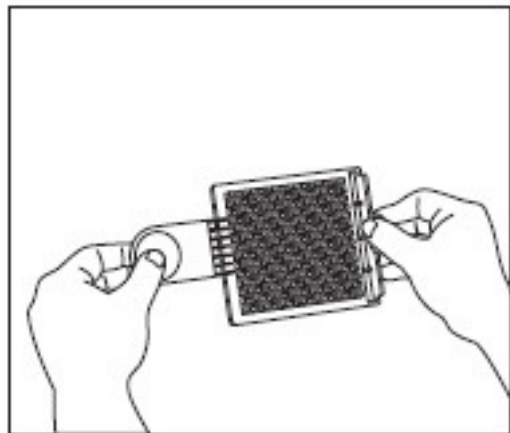

Gedistribueerd door:

Tel Sell

Bolderweg 35

1332 AZ Almere

www.telsell.com

0900-9392